

## Fiche Wi-Fi intelligente

MODÈLE : LA-WF3



### Démarrage rapide pour la configuration de la fiche Wi-Fi intelligente CE Smart :

1. Numérisez le code QR ci-dessous avec votre téléphone, ou recherchez l'application « CE Smart » dans l'App Store ou dans Google Play pour la télécharger et l'installer. Si vous utilisez un iPad, sélectionnez l'option « iPhone Only » dans l'App Store pour trouver l'application CE Smart.




2. Connectez votre appareil mobile à la bande 2.4 GHz de votre réseau Wi-Fi. Veuillez noter que la fiche intelligente n'est compatible qu'avec le réseau 2.4 GHz.




3. Lancez CE Smart et suivez les instructions de l'application pour connecter la fiche intelligente au réseau.


a. Connectez-vous à CE Smart

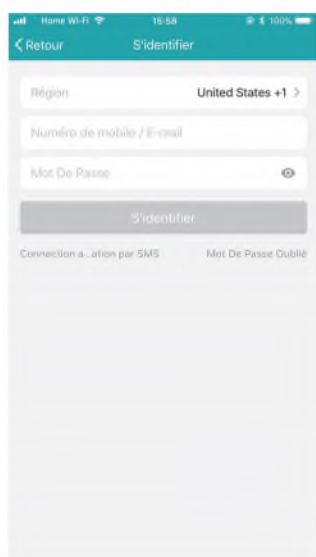


b. Cliquez sur Ajouter un appareil

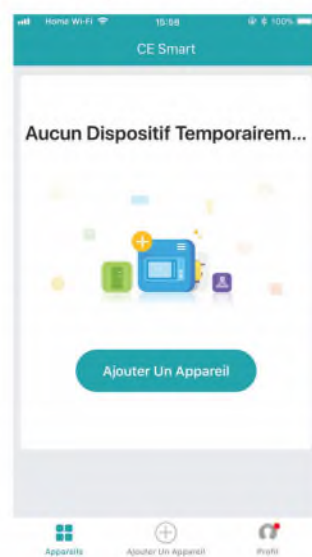

c. Activez le clignotement rapide, cliquez sur Confirmer

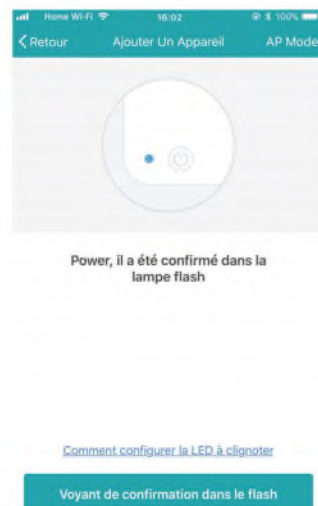


d. Saisissez de mot de passe du Wi-Fi

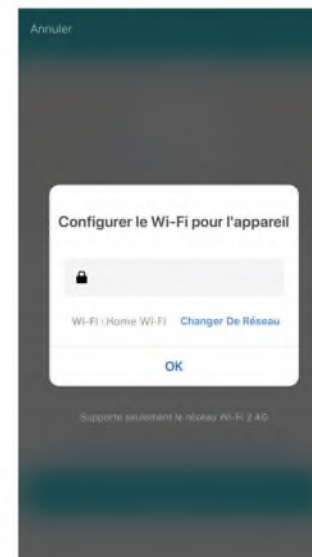


e. Connectez l'appareil




f. Modifiez le nom, partagez ou terminez

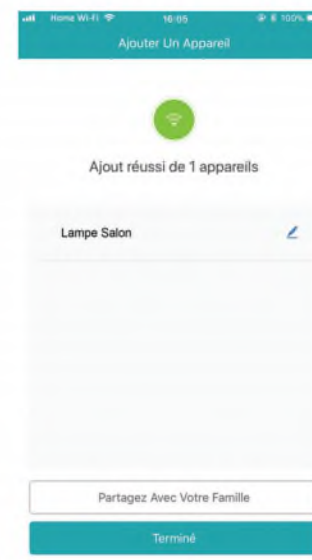


g. Écran d'accueil de l'appareil

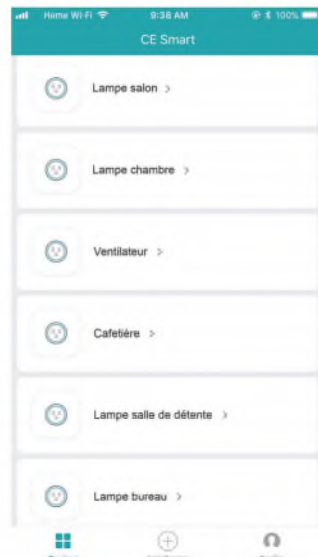

h. Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT

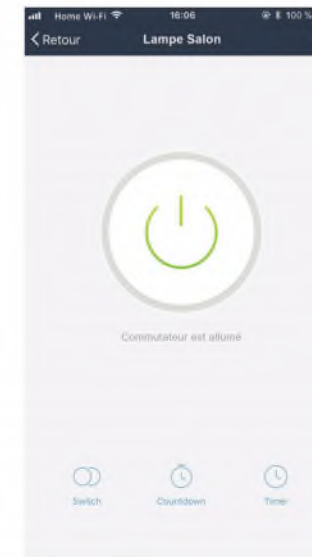

### Fiche Wi-Fi intelligente :

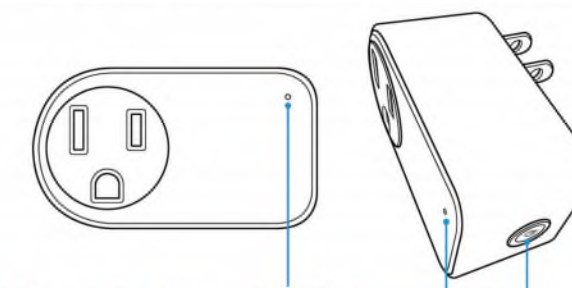

Témoin d'alimentation/connexion Wi-Fi — Bouton d'alimentation

Après avoir correctement configuré l'application CE Smart et vos appareils, vous pouvez les commander à distance à partir de votre appareil mobile au moyen d'une connexion Wi-Fi ou cellulaire. Compatible avec Amazon Alexa et Google Home.

### Guide de référence pour CE Smart

#### S'inscrire/créer un compte

Appuyez sur S'inscrire pour créer un compte à l'aide de votre adresse courriel ou de votre numéro de téléphone cellulaire. Vous avez aussi l'option d'appuyer sur S'inscrire par message texte pour créer un compte temporaire en utilisant votre numéro de téléphone cellulaire.

- Appuyez sur S'inscrire pour aller à la page d'inscription.
- Le système reconnaît automatiquement votre région (indicatif de pays). Vous pouvez aussi suivre les instructions pour sélectionner manuellement votre indicatif de pays. Saisissez votre adresse courriel ou numéro de cellulaire (numéro à 10 chiffres sans espace, tiret, ni préfixe +1) et appuyez sur S'identifier.
- Si vous saisissez votre numéro de téléphone cellulaire, vous recevrez un message texte contenant un code de vérification. Saisissez le code de vérification, créez un mot de passe, puis appuyez sur S'identifier pour terminer votre inscription.
- Si vous saisissez votre adresse courriel, créez un mot de passe, puis appuyez sur « S'identifier » pour terminer votre inscription.

#### Connexion/Compte enregistré

- Appuyez sur Connexion à votre compte.
- Saisissez votre adresse courriel ou numéro de téléphone cellulaire déjà inscrit et votre mot de passe, puis appuyez sur S'identifier.

#### Connexion/Compte temporaire/S'inscrire par message texte

- Appuyez sur S'inscrire par message texte si vous voulez créer un compte de connexion temporaire. Remarque : Dans ce cas, il n'y a pas de mot de passe, et votre compte ne sera pas enregistré.
- Saisissez votre numéro de téléphone cellulaire à 10 chiffres (sans traits d'union ni espaces), puis appuyez sur Obtenir. Vous recevrez un code de vérification par message texte.
- Saisissez le code de vérification, puis appuyez sur S'identifier.

#### Mot de passe oublié

- Pour réinitialiser votre mot de passe, appuyez sur « Mot de passe oublié ».
- Saisissez votre adresse courriel ou numéro de téléphone cellulaire et appuyez sur Suivant.
- Saisissez le code de vérification reçu par message texte ou courriel, choisissez un nouveau mot de passe, puis appuyez sur Confirmer pour terminer.

#### + Ajouter un appareil

##### Mode normal

- Ouvrez l'application, puis appuyez sur symbole « +Ajouter un appareil » dans la partie centrale inférieure de la page pour aller à la page de connexion d'appareil.
- Il existe deux méthodes de connexion au réseau Wi-Fi (mode normal et mode PA.) Le mode normal est sélectionné par défaut, et ne permet que de se connecter à un canal Wi-Fi de 2,4 GHz. (Ne fonctionne pas sur les canaux de 5 GHz.) Le mode normal vous permet de connecter plusieurs appareils CE Smart en même temps.
- Pour le mode Normal, assurez-vous que le témoin de la fiche soit en mode clignotement rapide (deux fois par seconde).
- Pour configurer le mode de connexion rapide, appuyez sur le bouton d'alimentation Wi-Fi pour allumer l'appareil; appuyez de nouveau pour l'éteindre.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation Wi-Fi, et maintenez-le enfoncé 10 secondes, jusqu'à ce que le témoin bleu se mette à clignoter rapidement. Si le voyant rouge s'allume et reste allumé, appuyez sur le bouton, puis relâchez-le de façon à faire clignoter rapidement le voyant bleu.

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- Appuyez sur « Confirmer que le témoin clignote rapidement ».
- Saisissez le mot de passe de votre canal Wi-Fi de 2.4 GHz, puis appuyez sur « Confirmer » pour lancer le processus de connexion de l'appareil.
- Le processus de connexion de l'appareil commencera et l'appareil se connectera.
- Appuyez sur Terminé.

## Mode PA (Point d'accès)

- Appuyez sur « Mode PA » dans la partie supérieure droite de l'écran.
- Connectez votre téléphone au canal Wi-Fi de 2.4 GHz.
- En mode PA, votre appareil diffuse un nom d'appareil affiché dans les paramètres Wi-Fi de votre téléphone pour permettre à l'appareil Wi-Fi de se connecter à votre réseau. Le mode PA vous permet de connecter vos appareils un par un.
- Assurez-vous que le témoin de l'appareil clignote lentement (toutes les 3 secondes). Appuyez sur le bouton d'alimentation Wi-Fi pour allumer l'appareil; appuyez de nouveau pour l'éteindre. Appuyez sur le bouton d'alimentation Wi-Fi et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour configurer le témoin bleu en mode clignotement rapide. Appuyez sur le bouton et maintenez-le encore enfoncé jusqu'à ce que le témoin clignote lentement.
- Appuyez sur « Confirmer que le témoin clignote lentement ».
- Saisissez le mot de passe de votre canal Wi-Fi de 2.4 GHz, puis appuyez sur Confirmer.
- Ouvrez les paramètres Wi-Fi pour vous connecter au point d'accès Wi-Fi de l'appareil.
- Trouvez le nom du point d'accès Wi-Fi de l'appareil, p. ex. « SmartLife\_XXXX », puis appuyez dessus.
- Appuyez sur Connexion.
- Retournez à l'application CE Smart.
- Le processus de connexion de l'appareil commencera et l'appareil se connectera.
- Appuyez sur Terminé.

## Processus de connexion au réseau

Lors du processus de connexion à l'appareil de l'application, un pourcentage sera affiché à l'écran Connexion en cours pour indiquer la progression. Lorsque le pourcentage atteindra 100 %, l'appareil devrait être connecté et inscrit dans le nuage. Le nom de l'appareil par défaut sera affiché à l'écran. Vous pouvez renommer l'appareil en appuyant sur l'icône du crayon. Ainsi, vous aurez la possibilité de choisir une meilleure description de l'appareil que la fiche contrôle, p. ex. « Lampe du salon ». Appuyez sur Terminé ou sur Partager avec la famille pour terminer la configuration.

## Dépannage en cas d'échec de l'ajout d'appareil

Si l'interface de votre application n'arrive pas à établir la connexion entre votre fiche et votre appareil mobile, l'échec provient de votre connexion réseau. Vérifiez que l'appareil est bien connecté à un canal Wi-Fi de 2,4 GHz, que vous avez saisi correctement le mot de passe du réseau Wi-Fi et que le voyant bleu clignote rapidement. Réessayez de vous connecter, ou consultez la section d'aide de l'application.

Les installations Wi-Fi varient d'une à l'autre. Si vous n'arrivez pas à faire clignoter rapidement la lumière lorsque vous configurez la connexion Wi-Fi de votre appareil, n'abandonnez pas. Répétez ces étapes jusqu'à ce que ça fonctionne.

## Commande d'appareils

Une fois la configuration terminée, les appareils connectés seront affichés à l'écran d'accueil. Appuyez sur le nom de l'appareil pour aller à sa page de commande. L'accès aux boutons de commande (« ... ») est situé dans le coin supérieur droit de l'écran. Les commandes Interrupteur, Compte à rebours et Minuteur se trouvent sur l'écran principal. Remarque : Lorsque l'appareil est hors ligne ou déconnecté, la mention « Hors ligne » est indiquée sous le nom de l'appareil. Appuyez sur « +Ajouter un appareil », et suivez les instructions à l'écran pour reconnecter l'appareil.

## Fonctionnalités du centre de commandes de l'appareil

- Interrupteur : Allumer ou éteindre la fiche à distance au moyen d'une connexion Wi-Fi ou cellulaire.
- Compte à rebours : Configurer un compte à rebours afin que l'appareil s'allume ou s'éteigne une fois.
- Minuteur : Configurer un horaire d'allumage et d'éteinte pour chaque appareil. Chaque élément de l'horaire doit être configuré individuellement. Assurez-vous de configurer une action d'éteinte chaque fois que vous configurez une action d'allumage.

## Paramètres de l'appareil/...

Pour les commandes de vos appareils, appuyez sur « ... » dans le coin supérieur droit de l'écran de commandes de l'appareil.

- **Modifier le nom de l'appareil** > Choisissez un nom pour votre appareil.
- **Vérifier le réseau** > Vérifier la connexion au réseau.

- **Utiliser Amazon Echo** > Suivez les instructions à l'écran pour configurer la fonction de commandes vocales d'Amazon Alexa pour vos appareils, à l'aide de l'application Amazon Alexa et d'un appareil Amazon Echo.
- **Utiliser Google Home** > Suivez les instructions à l'écran pour configurer fonction de commandes vocales Google Assistant pour vos appareils, à l'aide de l'application et de l'appareil Google Home.
- **Partage d'appareil** > Appuyez sur « Ajouter » pour partager l'appareil à des membres de votre famille. Pour ce faire, ils doivent avoir un nom de connexion inscrit à l'application CE Smart.
- **Information sur l'appareil** > Affiche le nom, l'adresse IP et l'adresse Mac de l'appareil.
- **Créer un groupe** > Créez un groupe pour que les commandes s'appliquent à plusieurs appareils simultanément. Une liste des appareils disponibles pour former un groupe sera affichée. Seuls les appareils identiques, c'est-à-dire du même modèle, peuvent former un groupe.
- **Envoyer un commentaire** > Envoyez un commentaire au fabricant.
- **Vérifier les mises à jour du micrologiciel** > Affiche la version la plus récente.
- **Supprimer l'appareil** > Supprimez l'appareil de l'application. Remarque : Cela ne supprimera pas les renseignements personnalisés de l'appareil; tous les renseignements sur les appareils ayant déjà été connectés sont conservés dans la mémoire.
- **Restaurer les paramètres par défaut du fabricant** > Supprimez toutes les données de l'appareil.

## Profil

Appuyez sur « Profil » au bas de l'écran d'accueil.

**Appuyer pour paramétrer votre nom** > Les options ci-dessous peuvent être paramétrées :

Ajouter une photo de profil, un alias, un numéro de téléphone, l'emplacement du compte, l'unité de température ou le fuseau horaire, changer le mot de passe de connexion ou le schéma de déverrouillage, se déconnecter.

**Partage d'appareil** > Utilisateurs partageant votre appareil.

**Centre de messagerie** > Messages concernant l'application.

**Intégration** > Affiche la liste des appareils compatibles et les instructions de configuration pour les appareils Amazon Echo et Google Home.

**Numériseur** > Numériseur de code QR.

**FAQ** > Appuyez pour afficher la liste des questions fréquentes.

**Commentaires** > Affiche les commentaires envoyés ou envoyer un nouveau commentaire.

**À propos** > Version actuelle de l'application. Évaluez-nous : Soumettre une note ou une évaluation.

**Paramètres** > Activer/désactiver le son, mode vibration, notifications poussées, vider la cache.

## SPÉCIFICATIONS

Tension d'entrée maximale (VCA) .....	125 VCA
Fréquence d'entrée nominale (Hz) .....	60 Hz
Puissance de sortie maximale (Watts) .....	1250 W
Courant de ligne maximal (ampères) .....	10 A
Intérieur .....	Intérieur seulement
Exigences du réseau .....	Routeur sans fil prenant en charge une bande sans fil de 2.4 GHz; les appareils contrôlés à distance par réseau 3G, 4G ou Wi-Fi
Compatibilité des appareils intelligents .....	Appareil mobile Android exploitant Android 4.1 ou une version ultérieure iPhone/iPad exploitant iOS 8 ou une version ultérieure Application CE Smart 1.0.1 ou version ultérieure
Certifications .....	ETL et CETL, IC
Normes .....	conforme aux normes UL STD 60730-1 et 498A Certification selon les normes CSA STD E60730-1 et C22.2 n° 42
FCC ID .....	2AMQ8-WIFI-004
IC .....	23878-WIFI004

## Conformité FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et aux CNR d'Industrie Canada concernant les appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence; (2) cet appareil doit accueillir toutes interférences, y compris celles pouvant nuire à son fonctionnement. Cet appareil est conforme à la norme CNR-247 d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est assujéti à la condition qu'il ne puisse pas provoquer d'interférence nuisible.

Tout changement et toute modification non expressément approuvés par l'entité responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation d'utiliser cet appareil.

Cet appareil a fait l'objet d'essais et répond aux critères d'un appareil numérique de classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces critères visent à garantir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans une installation domestique. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, il peut provoquer de l'interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, rien ne peut garantir qu'une quelconque installation ne produira aucune interférence. S'il advient que cet appareil cause une interférence nuisible à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qu'on peut confirmer en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur peut essayer les mesures suivantes pour éliminer l'interférence :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur;
- brancher l'appareil et le récepteur sur des circuits différents;
- consulter le revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Cet équipement est conforme aux limites canadiennes d'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé de façon à ce qu'il y ait un minimum de 20 cm de distance entre son antenne et les personnes qui l'entourent.



## MISES EN GARDE

Brancher l'appareil directement dans une prise murale de 15 A avec mise à la terre (ne pas brancher dans une rallonge électrique ou un bloc multiprise mural). L'unité n'est pas conçue pour être utilisée avec une prise murale de 20 A ou DDFT.

### Risque de décharge électrique

NE PAS utiliser à des endroits mouillés ou humides.

Garder les enfants à l'écart des fiches Wi-Fi et des prises et rallonges électriques.

Pour usage intérieur seulement.

Insérer complètement la fiche.

### Risque d'incendie

NE PAS dépasser les valeurs électriques nominales recommandées

NE PAS brancher dans une rallonge électrique

NE PAS retirer la broche de mise à la terre (celle du milieu)

NE PAS utiliser avec des appareils nécessitant une minuterie précise et pouvant causer des dangers en cas de minuterie imprécise

NE PAS utiliser avec des appareils qui ne doivent pas fonctionner sans supervision (appareils de chauffage, brûleurs, etc.)

TOUS LES PRODUITS CHARGING ESSENTIALS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS ET UTILISÉS CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS, Y COMPRIS LES INSTRUCTIONS FOURNIES DANS L'EMBALLAGE DU PRODUIT CHARGING ESSENTIALS OU FOURNIES DIRECTEMENT SUR CELUI-CI. À LA DISCRÉTION DE CHARGING ESSENTIALS, TOUT PRODUIT DÉFECTUEUX SERA REMPLACÉ, OU LE PRIX D'ACHAT SERA REMBOURSÉ. EN AUCUN CAS LA GARANTIE NE DOIT DÉPASSER LE MONTANT PAYÉ PAR LE CLIENT À CHARGING ESSENTIALS OU À SES FILIALES POUR LES PRODUITS CHARGING ESSENTIALS EN CAUSE, ET ELLE EXCLUT EXPRESSÉMENT LES DOMMAGES CAUSÉS À DES PRODUITS OU APPAREILS ÉLECTRONIQUES DE TIERS.

Fabriqué en Chine

Tous les noms de produits mentionnés dans ce document sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs. iOS est une marque de commerce ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple, le logo Apple, iPad, iPhone et iPad touch sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. L'App Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Android est une marque de commerce de Google LLC. Google Play, le logo Google Play, l'Assistant Google et le logo de l'Assistant Google sont des marques de commerce de Google LLC. Amazon, Alexa et tous les logos connexes sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Wi-Fi<sup>MD</sup> est une marque déposée de Wi-Fi Alliance<sup>MD</sup>.